

Manual de instrucciones abreviado

Prensaestopas Ex e para todos los tipos de armadura con sellado de la envoltura exterior del cable

> 8163/2-C2K

1 Instrucciones generales de seguridad

1.1 Instrucciones de seguridad para montadores y operadores

El manual de instrucciones contiene instrucciones de seguridad básicas que deben observarse durante la instalación, la operación y el mantenimiento. Su inobservancia significa un peligro para las personas, la instalación y el medio ambiente.

⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro debido a trabajos no autorizados en el equipo!

- Riesgo de lesiones y daños materiales.
- El montaje, la instalación, la puesta en servicio, la operación y el mantenimiento deben estar exclusivamente a cargo de personal correspondientemente capacitado y autorizado para ello.

Antes del montaje/de la puesta en servicio:

- Leer el manual de instrucciones.
- Formar técnicamente al personal de montaje y de servicio
- Asegurar que el personal competente entienda completamente el contenido del manual de instrucciones.
- Rigen los reglamentos nacionales sobre montaje e instalación (p. ej., la norma IEC/EN 60079-14).

Al operar los componentes:

- Tener disponible el manual de instrucciones en el lugar de operaciones.
- Observar las instrucciones de seguridad.
- Observar las normas nacionales de seguridad y de prevención de accidentes.
- No está permitido realizar trabajos de mantenimiento o reparación que no estén descritos en el manual de instrucciones, sin previa autorización del fabricante.
- Daños al dispositivo pueden anular la protección contra explosión
- No están permitidas modificaciones o reformas al componente que puedan afectar la protección contra explosión.
- Montar y operar el componente únicamente encontrándose éste sin daños, seco y limpio.

En caso de dudas:

Póngase en contacto con el fabricante.

1.2 Indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia en este manual de instrucciones están estructuradas según el siguiente esquema:

ADVERTENCIA

¡Tipo y fuente del peligro!

- Posibles consecuencias.
- Medidas para impedir el peligro.

Las mismas se identifican siempre con la palabra indicadora "ADVERTENCIA" y en parte con un símbolo referido al peligro específico.

1.3 Conformidad con normas

Los prensaestopas satisfacen las siguientes regulaciones y normas:

- X Directiva 94/9/CE
- X IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15
- X IEC/EN 61241-0, IEC/EN 61241-1

2 Campo de aplicación previsto

El prensaestopas sirve para introducir cables colocados en posición fija en equipos electrónicos con el tipo de protección contra ignición "Seguridad aumentada e", "Protección por envolvente tD" y "Respiración restringida nR" (ATEX).

Está autorizado para el uso en atmósferas potencialmente explosivas de las zonas 1, 2, 21 y 22 (ATEX).

ADVERTENCIA

¡Utilizar el componente únicamente conforme a lo previsto!

- De otro modo se extinguen la responsabilidad y garantía del fabricante.
- Emplear el componente exclusivamente conforme a las condiciones de funcionamiento especificadas en el presente manual de instrucciones.
- En zonas potencialmente explosivas, el componente deberá emplearse únicamente conforme a este manual de instrucciones.



R. STAHL Schaltgeräte GmbH Am Bahnhof 30 D-74638 Waldenburg www.stahl.de Protección contra explosiones

ATEX

Zona 2 🕟 II 3 G Ex nR II

IECEx

Zona 1 / 21 Ex e II / Ex tD A21 IP66

Certificados

ATEX

Zona 1 / 21 SIRA 06 ATEX 1188 X
Zona 2 SIRA 07 ATEX 4327 X
IECEX IECEX SIR 06.0078 X

Tipo de protección IP66, IP67 & IP68 (10 m de profundidad)

Modelo BS 6121, EN 50262

Gama de temperaturas de


funcionamiento

- 60 °C ... + 130 °C

Material

Racor Latón
Obturación SOLO LSF

Esquemas de medidas (todas las medidas en mm) - Reservado el derecho a cualquier modificación



07594E00

Tamaño de racor	Dimensiones	es [mm]						Grosor del alambre de armadura	
	Tamaño de rosca C	Envoltura interior A	Envoltura exterior B		Longitud de rosca D	Medida entre	Cono estriado		
		máx.	mín.	máx.		vértices E			
20s/16	M 20 x 1,5	8,7	6,1	11,5	15	33,3	01,0	0,901,00	
20s	M 20 x 1,5	11,7	9,5	15,9	15	33,3	01,0	0,901,25	
20	M 20 x 1,5	14,0	12,5	20,9	15	33,3	01,0	0,901,25	
25	M 25 x 1,5	20,0	18,2	26,2	15	40,5	01,0	1,251,60	
25s	M 25 x 1,5	20,0	14,0	22,0	15	40,5	01,0	1,251,60	
32	M 32 x 1,5	26,3	23,7	33,9	15	51,3	01,0	1,602,00	
40	M 40 x 1,5	32,2	27,9	40,4	15	61,0	01,0	1,602,00	
50s	M 50 x 1,5	38,2	35,2	46,7	15	66,5	01,0	2,002,50	
50	M 50 x 1,5	44,1	40,4	53,1	15	78,6	01,0	2,002,50	
63s	M 63 x 1,5	50,0	45,6	59,4	15	83,2	01,0	2,002,50	
63	M 63 x 1,5	56,0	54,6	65,9	15	89,0	01,0	2,002,50	
75s	M 75 x 1,5	62,0	59,0	72,1	15	101,6	01,0	2,002,50	
75	M 75 x 1,5	68,0	66,7	78,5	15	111,1	01,0	2,002,50	



4 Transporte, almacenamiento y eliminación

Transporte

Protegido contra sacudidas en caja de embalaje original. No voltear. Manipular con cuidado.

Almacenamiento

Almacenar con el embalaje original en lugar seco.

Eliminación


Asegurar una eliminación no contaminante de todos los componentes conforme a las disposiciones legales.

5 Montaje




Se recomienda el uso de una junta tórica entre la pared del envolvente y la pieza roscada de introducción.

Vista general



- 1 Pieza roscada de introducción
- 2 Cono
- 3 Anillo de apriete
- 4 Pieza intermedia
- 5 Tuerca de unión

Preparar la instalación



- Si fuera necesario, insertar el cable (6) en la boquilla de paso de PVC (8).
- Insertar el cable (6) en la pieza intermedia (4).
- Insertar el cable (6) en el anillo de apriete (3).
- Quitar la envoltura exterior del cable y la armadura según la geometría de los dispositivos.
- Quitar además un máximo de 18 mm de la envoltura exterior del cable y dejar al descubierto la armadura (7).

Llevar a cabo la instalación




07546E00


- Si es necesario, insertar la pieza roscada de introducción (1) en la junta tórica.
- Enroscar la pieza roscada de introducción (1) en la envolvente (9).



- Insertar el cono (2) en la pieza roscada de introducción (1) en posición correcta y según el tipo de armadura.
- Hacer pasar el cable (6) a través de la pieza roscada de introducción (1).
- ► Hacer pasar la armadura (8) por encima del cono.



Enroscar la pieza intermedia (4).

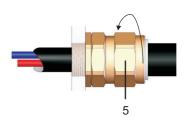

07548E00

07549E00

- ► Enroscar la tuerca de unión (5).
- Instalar el cable en la envolvente.

6 Puesta en servicio

Asegurarse antes de la puesta en servicio del aparato junto con el prensaestopas de que

- x el prensaestopas no esté dañado.
- X la junta tórica, si la hay, esté montada correctamente.
- X los taladros no utilizados estén sellados con tapones de cierre que cumplan la Directiva 94/9/CE.
- X los cables estén insertados correctamente.
- las superficies de contacto de los prensaestopas (junta tórica) estén planas.

7 Trabajos de mantenimiento

- Consultar el tipo y el alcance de las comprobaciones en las respectivas normas nacionales (p. ej. IEC/EN 60079-17).
- Fijar los plazos de modo que las deficiencias que son de esperar en la instalación puedan constatarse a tiempo.

Revisar en el marco del mantenimiento:

- X Cumplimiento de las temperaturas admisibles según IEC/EN 60079-0.
- X Si los prensaestopas presentan grietas.
- X Si las juntas presentan algún defecto.







ANHANG

EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

Sira 06ATEX1188X Ausgabe 2

ii) Kabeleinführungen der Reihe 8163/2-****-C***/*-**

Codierung: $\langle \xi x \rangle$ II 2GD

Ex e II Ex tD A21 IP66

Die Kabeleinführungen der Reihe 8163/2-****-C***/*-** verfügen über ein vorderes Eingangselement mit Außengewinde, das gemäß der geltenden technischen Vorgaben in einen Einführungspunkt des zugehörigen Gehäuses verschraubt wird. Das Aufnahmegewinde zwischen vorderem Eingangselement und Hauptteil kann mit einem optionalen 'O'-Ring ausgestattet werden, um einen verbesserten Eintrittsschutz zu realisieren. Die Befestigung der Armierung oder des Drahtgeflechts erfolgt durch das Zusammenwirken des vorderen Eingangselements, des Hauptteils und der verschiedenen optionalen Armierungs-Spannkonus- und Armierungs-Hülsen-Kombinationen, die miteinander verbunden werden. Eine äußere Dichtungsmutter mit einem Evoprene Super G621-Elastormerdichtungsring und einer Nylon 6-Aderendhülse wird in den Hauptteil verschraubt und schützt den äußeren Kabelmantel vor Umwelteinflüssen.

Die Kabel werden über das äußere Dichtungssystem befestigt.

Weitere spezielle Konzeptionsmöglichkeiten

- Es können alternative Armierungs-Klemmelemente gemäß der Typkennzeichnung der Kabeleinführung eingesetzt werden. Die verschiedenen Ausführungen wirken sich auf die Eignung der Kabeleinführung für verschiedene armierte oder drahtgeflechtbewehrte Kabel aus.
- Es kann ein Element mit einem anderen Profil eingesetzt werden, das eine integrierte Erdung bietet. Die Typkennzeichnung gibt die Kabeleinführung an, die mit dieser Option ausgestattet ist.
- Für die Aderendhülse kann alternativ das gleiche Material wie für die Kabeleinführung verwendet werden.

Die Kabeleinführungs- und Dichtungsgrößen werden durch die Gewinde- und Verschraubungsgröße bestimmt:

Verschraubungs-	Gewinde-	Innerer	SV	VA	STA, Stahlband-		Äußerer	
größe	größe	Kabelmantel			Armierung &		Kabelmantel	
		Ø			drahtgeflechtbewehrt		Ø	
		Max. (mm)	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20s/16	M20 x 1,5	8,7	0,9	1,00	0	1,0	6,1	11,5
20s	M20 x 1,5	11,7	0,9	1,25	0	1,0	9,5	15,9
20	M20 x 1,5	14,0	0,9	1,25	0	1,0	12,5	20,9
25s	M25 x 1,5	20,0	1,25	1,6	0	1,0	14,0	22,0
25	M25 x 1,5	20,0	1,25	1,6	0	1,0	18,2	26,2
32	M32 x 1,5	26,3	1,6	2,0	0	1,0	23,7	33,9
40	M40 x 1,5	32,2	1,6	2,0	0	1,0	27,9	40,4
50s	M50 x 1,5	38,2	2,0	2,5	0	1,0	35,2	46,7
50	M50 x 1,5	44,1	2,0	2,5	0	1,0	40,4	53,1
63s	M63 x 1,5	50,0	2,0	2,5	0	1,0	45,6	59,4

Diese Bescheinigung und ihre Anhänge dürfen nur als Ganzes und ohne Änderungen reproduziert werden.

Seite 7 von 16

Formular 9400, Ausgabe 1

Sira Certification Service

Rake Lane, Eccleston, Chester, CH4 9JN, England

+44 (0) 1244 670900 Tel: Fax: +44 (0) 1244 681330 Email: info@siracertification.com www.siracertification.com Web:





Diese Bescheinigung wurde ursprünglich in Englisch abgefasst und dann ins Deutsche übersetzt. Sira Certification Service übernimmt keine Verantwortung für die Übersetzung und erklärt, dass die englische Version immer Vorrang hat.



1 BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

2 Gerät zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen – Richtlinie 94/9/EG

3 Bescheinigungsnummer: Sira 07ATEX4327X Ausgabe: 2
4 Gerät: Kabeleinführungen (siehe Beschreibung)

5 Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

6 Anschrift: Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ)

Deutschland

- 7 Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind im Anhang und den darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- Sira Certification Services bescheinigt die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption von Kategorie 3 Betriebsmitteln, zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie des Rated der Europäischen Gemeinschaften 9479/EG vom 23. März 1994.

Die Prüf- und Testergebnisse sind in den in Artikel 14.2 genannten vertraulichen Prüfberichten festgehalten.

9 Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden mit Ausnahme der im Anhang zu dieser Baumusterprüfbescheinigung aufgelisteten Anforderungen erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN 60079-0:2004 EN 60079-15:2003

- Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die Ausführung der spezifizierten Geräte und nicht auf spezielle Teile welche nachträglich gefertigt wurden.
- 12 Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:



II 3 G Ex nR II

Projektnummer 51M16472 Klass.-Index 07

Diese Bescheinigung und ihre Anhänge dürfen nur als Ganzes und ohne Änderungen reproduziert werden.

Seite 1 von 14

Formular 9400, Ausgabe 1

D R Stubbings BA MIET Certification Manager

Sira Certification Service

Rake Lane, Eccleston, Chester, CH4 9JN, England

Tel: +44 (0) 1244 670900
Fax: +44 (0) 1244 681330
Email: info@siracertification.com
Web: www.siracertification.com



Konformitätserklärung

Declaration of Conformity Déclaration de Conformité



R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany erklärt in alleiniger Verantwortung, declares in its sole responsibility, déclare sous sa seule responsabilité,

dass das Produkt:

that the product: que le produit:

Typ(en), type(s), type(s):

Kabel- und Leitungseinführung

EN 50262:1998 + A1:2001 + A2:2004

Nicht zutreffend nach Artikel 1, Absatz 3.

Not applicable according to article 1, paragraph 3.

Non applicable selon l'article 1, paragraphe 3.

Cable glands Entrée de cable

8163/2-....-...

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt.

is in conformity with the requirements of the following directives and standards. est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes

est comonn	le aux exigences des directives et d	es normes survantes.				
Richtlinie(n) Directive(s) Directive(s)		Norm(en) Standard(s) Norme(s)				
94/9/EG: 94/9/EC: 94/9/CE:	ATEX-Richtlinie ATEX Directive Directive ATEX	EN 60079-0:2012 EN 60079-1:2007 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009				
Kennzeichnung, marking, marquage:		II 2 G Ex d IIC Gb II 2 G Ex e IIC Gb Ex II 2 D Ex tb IIIC T 80°C Db I M2 Ex d I Mb I M2 Ex e I Mb	C € 0158			
EG-Baumusterprüfbescheinigung: EC Type Examination Certificate: Attestation d'examen CE de type:		Sira 06 ATEX 1188 X (Sira Certification Service, Rake Lane, Eccleston, Chester, CH4 9JN,	England, NB0518)			

BS 6121:1989

Produktnormen nach Niederspannungsrichtlinie: Product standards according to Low Voltage Directive:

Normes des produit pour la Directive Basse Tension:

2004/108/EG: EMV-Richtlinie 2004/108/EC: EMC Directive

2004/108/CE: Directive CEM Sonstige Normen:

Spezifische Merkmale und Bedingungen für den Einbau siehe Betriebsanleitung. Specific characteristics and how to incorporate see operating instructions. Caractéristiques et conditions spécifiques pour l'installation voir le mode d'emploi.

Waldenburg, Datum

Other Standards: Autres normes:

Ort und Datum Place and date Lieu et date

Steffen Buhl Leiter Entwicklung Schaltgeräte Director R&D Switchgear Directeur R&D Appareillage

J.-P. Rückgauer Leiter Qualitätsmanagement Director Quality Management Directeur Assurance de Qualité

